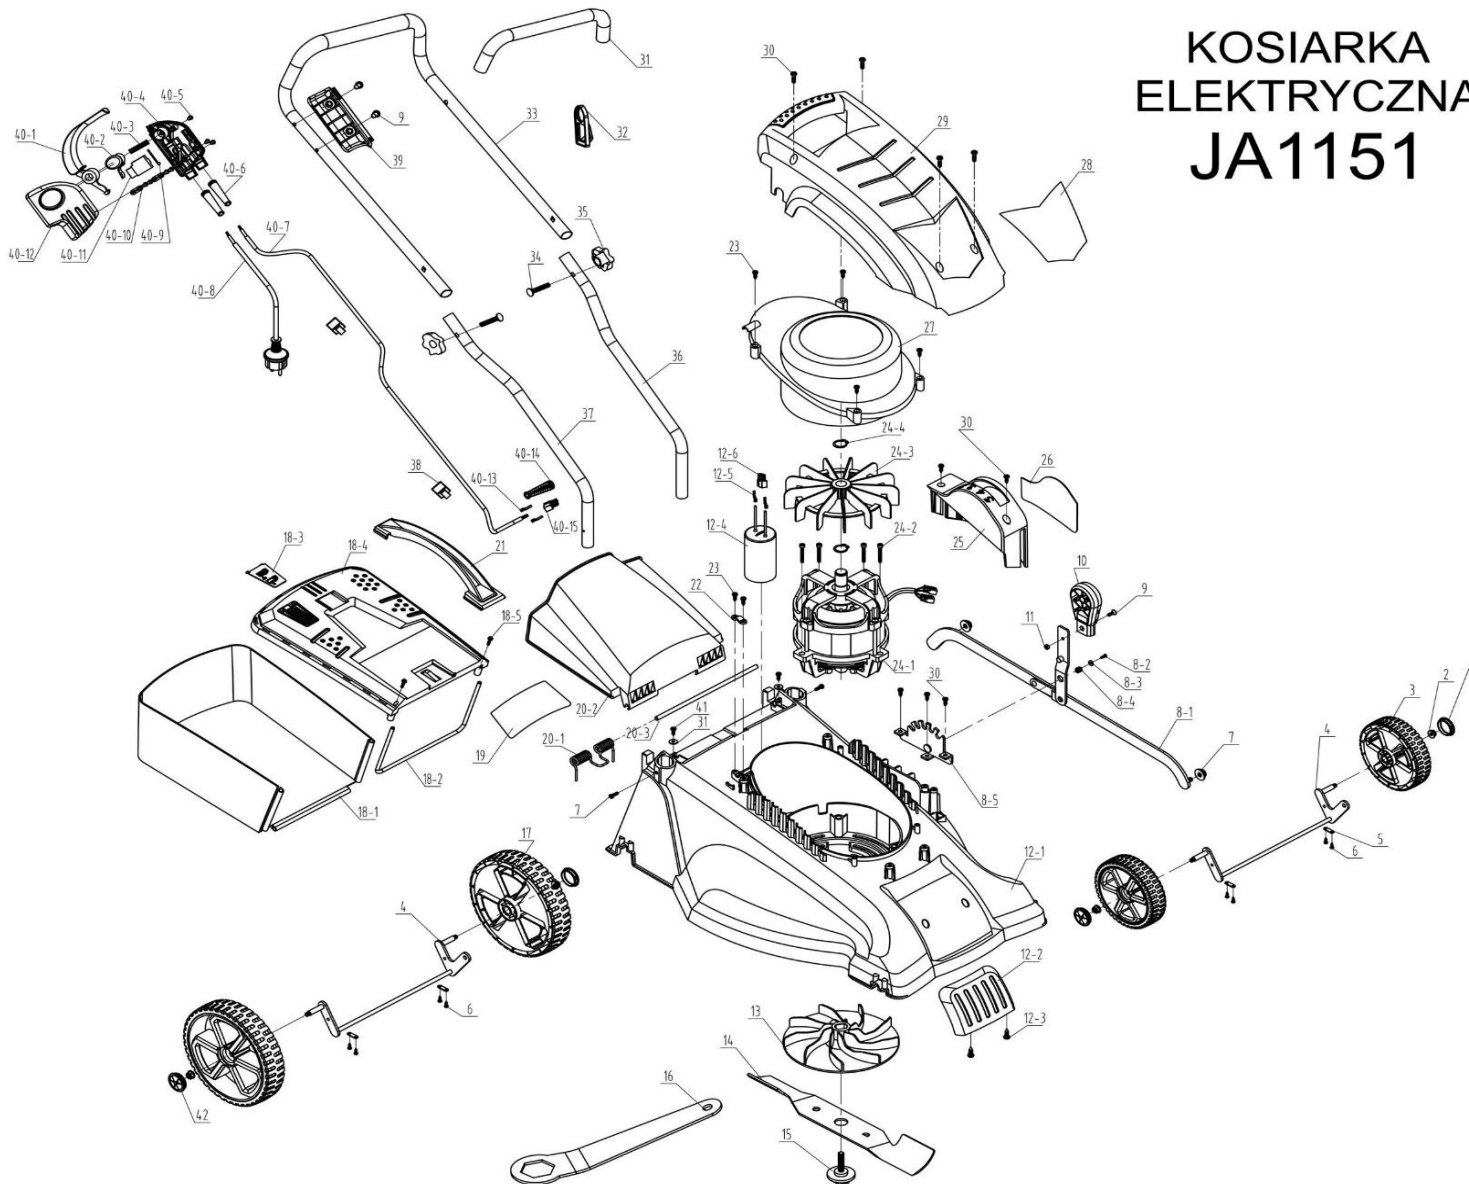


KOSIARKA
ELEKTRYCZNA
JA1151

NUMER CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	NAZWA CZĘŚCI
3	8121A122101	KOŁO JEZDNE PRZÓD GY5120/JA1151/1171/HKE138/ HKE142
4	8440A125101	OŚ KÓŁ PRZÓD/TYL JA1151/GY5120/HKE138, 8160-512001
10	8001A122101	UCHWYT DŹWIGNI REG. WYS. KOSZ. JA1151/1171/GY5120/GY5130/HKE138/HKE142/HKE146
13	8403A112101	UCHWYT NOŻA JA1151/1171/1631/HKE138/HKE146/HKE142
14	8231A112101	NÓŻ TNĄCY JA1151, GY5120, HKE138 38 cm (p.181)
15	8440A115104	ŚRUBA NOŻA JA1151/1171/1631/HKE138/HKE142/HKE146
17	8121A117102	KOŁO JEZDNE TYŁ JA1151/1171/HKE138/HKE142, 8031-513001
21	8001A117102	UCHWYT KOSZA JA1151/1171/HKE138/HKE142
25	8020A125101	OBUDOWA DŹW.REG.WYS.KOSZ. JA1151/GY5120/HKE138
34	8SAC08045D	ŚRUBA RĘKOJEŚCI JA1151/HKE138
35	8440E014204	NAKRĘTKA RĘKOJEŚCI JA1151/HKE138
36	8087A122101	RĘKOJEŚĆ DOLNA LEWA JA1151/HKE138, 8057-511001
37	8087A122102	RĘKOJEŚĆ DOLNA PRAWA JA1151/HKE138, 8057-511002
39	8187A112101SA	PŁYTKA DO MOCOWANIA WYŁĄCZNIKA ELEKTRYCZNEGO GY5120/ JA1151/ JA1171/ JA1611/ JA1631/ HKE138/ HKE142/ HKE146
8 (-1)	8440A125102	DŹWIGNIA REG.WYS.KOSZ. JA1151/HKE138
18 (-1)	8440A125102/1	POJEMNIK NA TRAWĘ JA1151/HKE138
20 (-1)	8342A122102	SPRĘŻYNA KLAPKI KOSZA JA1151/1171/HKE138/HKE142
24 (-1)	8401A117102	SILNIK JA1151/GY5120/HKE138 1600 W
40 (-1)	8157-500001	DŹWIGNIA WYŁĄCZNIKA ELEKTRYCZNEGO GY5120/ JA1151/ JA1171/ JA1611/ JA1631/ HKE138/ HKE142/ HKE146, 8044A112102Aa
40 (1-15)	8990A163102	WYŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY JA1151/1171/1611/1631/HKE138/HKE142/HKE146, 8990A161102
18 (-2)	8103A125101	STELAŻ JA1151/HKE138
20 (-2)	8020A122104	KLAPKA KOSZA JA1151/HKE138
18 (-3)	9321A117107	OKIENKO KOSZA JA1151/HKE138
20 (-3)	8086A122101	OŚ KLAPKI KOSZA JA1151/HKE138
24 (-3)	8403A115102	PRZEWIETRZNIK JA1151/1171/1631/HKE138/HKE142/HKE146, 8069-513005
12 (-4)	8416A117101	KONDENSATOR JA1151/1171/1631/HKE138/HKE142/HKE146, 30 MF
18 (-4)	8106A122101	GÓRNA CZĘŚĆ KOSZA JA1151/HKE138
8 (-5)	8440A122104	WSPORNIK WYS. KOSZENIA (GRZEB.) JA1151/HKE138