


# KATALOG CZĘŚCI

## PILARKA SPALINOWA

### HPL 4600

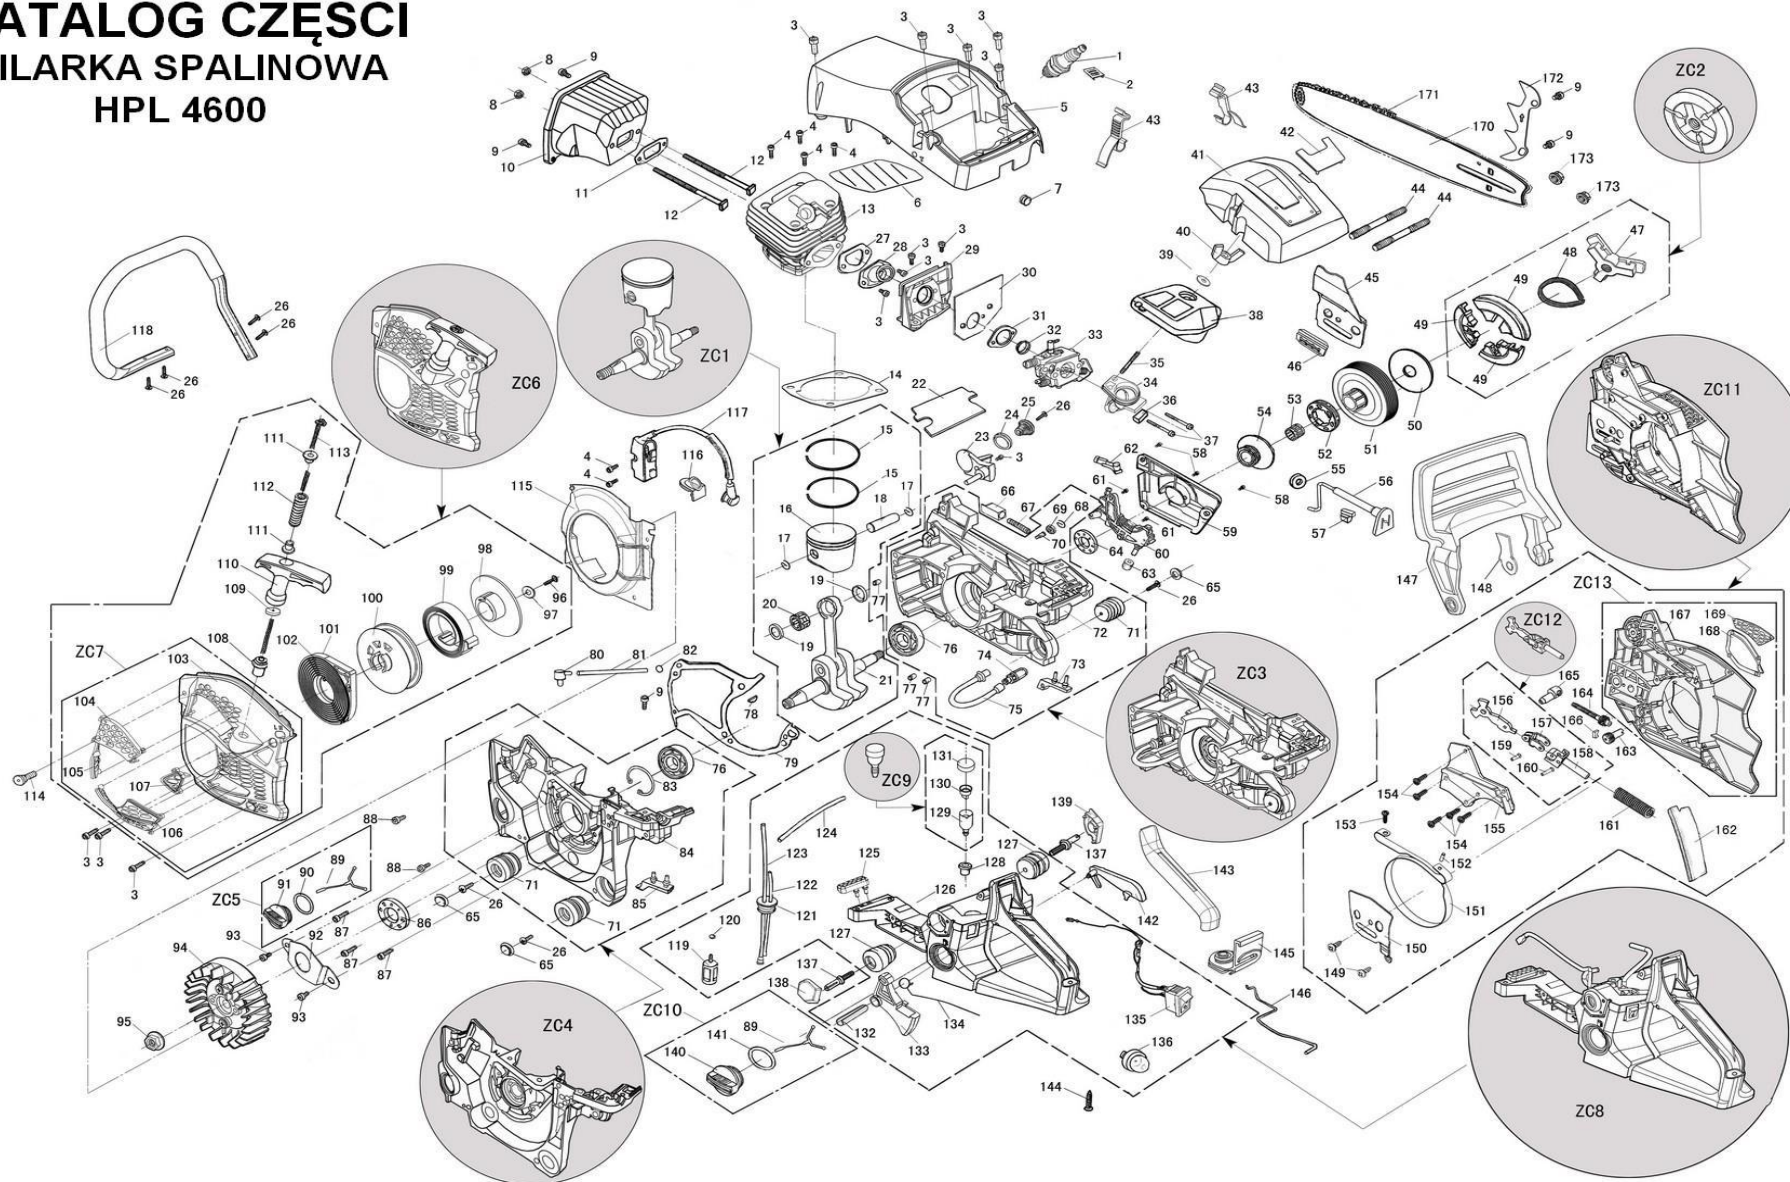

NUMER CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	NAZWA CZĘŚCI
1	1/HPL5200	ŚWIECA ZAPŁONOWA DO PIŁ HPL4600/ HPL5200
5	5/HPL5200	OSŁONA CYLINDRA HPL4600/ HPL5200
7	7/HPL5200	AMORTYZATOR HPL4600/ HPL5200
10	10/HPL5200	TŁUMIK HPL5200, HPL4600
11	11/HPL5200	USZCZELKA TŁUMIKA HPL4600/ HPL5200
12	12/HPL5200	ŚRUBA TŁUMIKA M5X84 HPL4600/ HPL5200
13	13/HPL4600	CYLINDER HPL4600, FI 42,5 mm
14	14/HPL5200	USZCZELKA CYLINDRA HPL4600/ HPL5200
15	15/HPL5200	PIERŚCIEŃ TŁOKA HPL5200, 45x1,2 mm
16	16/HPL4600	TŁOK HPL4600, FI 42,5 mm
17	17/HPL4600	PIERŚCIEŃ ZAB.SWORZNIA TŁOKA HPL4600/ HPL5200
18	18/HPL4600	SWORZEŃ TŁOKA HPL4600
19	19/HPL4600	PIERŚCIEŃ ŁOŻYSKA SWORZNIA TŁOKA HPL4600
20	20/HPL4600/5200	ŁOŻYSKO SWORZNIA TŁOKA HPL5200/ HPL4600
21	21/HPL4600	WAŁ KORBOWY HPL4600
22	22/HPL5200	USZCZELKA GŁOWICY HPL4600/ HPL5200
23	48-0173	GNIAZDO AMORTYZATORA SPR.45, 4500, 52, 5200
24	24/HPL5200	GNIAZDO SPPR. AMORT. HPL5200/ HPL4600
25	25/HPL5200	AMORTYZATOR HPL5200/ HPL4600 SPRĘŻYNOWY
27	27/HPL5200	USZCZELKA KOLEKTOR-CYLINDER HPL4600/ HPL5200
28	28/HPL5200	KOLEKTOR GAŹNIKA HPL5200/ HPL4600
29	29/HPL5200	ŁĄCZNIK KOLEKTORA GAŹNIKA HPL5200/ HPL4600
30	30/HPL5200	USZCZELKA PODSTAWY KOLEKTORA GAŹNIKA HPL4600/ HPL5200
31	31/HPL5200	USZCZELKA GAŹNIKA HPL4600/ HPL5200
33	33/HPL5200	GAŹNIK HPL5200/ HPL4600
34	34/HPL5200	PODSTAWA FILTRA POWIETRZA HPL5200/ HPL4600
36	36/HPL5200	WKŁADKA ŁĄCZNIKA FILTRA HPL4600/ HPL5200
38	38/HPL5200	FILTR POWIETRZA HPL5200/ HPL4600
40	40/HPL5200	NAKRĘTKA FILTRA POWIETRZA M5 HPL4600/ HPL5200
41	41/HPL5200	OSŁONA FILTRA POWIETRZA HPL5200, HPL4600

44	44/HPL5200	ŚRUBA PROWADNICY HPL4600/ HPL5200
45	45/HPL5200	PODKŁADKA POD PROWADNICĘ HPL5200/ HPL4600
46	46/HPL5200	PROWADNIK ŁAŃCUCHA HPL5200, HPL4600
48	48/HPL5200	SPRĘŻYNA SPRZĘGŁA HPL4600/ HPL5200
51	51/HPL5200	BĘBEN SPRZĘGŁA HPL5200/ HPL4600
52	52/HPL5200	ZĘBATKA SUWAKOWA 0,325" HPL4600/ HPL5200
53	53/HPL5200	ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE BĘBNA HPL4600/ HPL5200, (12,2x14,8x13,7 mm)
54	54/HPL5200	NAPĘD POMPKI OLEJOWEJ HPL5200/ HPL4600
56	56/HPL5200	CIĘGNO SSANIA HPL5200/ HPL4600
57	57/HPL5200	AMORTYZATOR CIĘGNA SSANIA HPL4600/ HPL5200
60	60/HPL5200	POMPKA OLEJU HPL4600/ HPL5200
63	63/HPL5200	USZCZELKA POMPKI OLEJU HPL4600/ HPL5200
64	64/HPL5200	USZCZELNIACZ WAŁU HPL4600/ HPL5200 MAŁY 15x28x5
65	65/HPL5200	ZAŚLEPKA AMORTYZATORA HPL4600/ HPL5200
66	66/HPL5200	GNIAZDO SPRĘŻYNY HPL4600/ HPL5200
67	67/HPL5200	SPRĘŻYNA HPL4600/ HPL5200
71	71/HPL5200	AMORTYZATOR HPL5200/ HPL4600 MAŁY
74	74/HPL5200	FILTR OLEJU HPL4600/ HPL5200
75	75/HPL5200	PRZEWÓD OLEJU HPL5200, HPL4600
76	0050102	ŁOŻYSKO WAŁU S639, STIHL 023, 6202 C3 2RS MAŁE, FAG
78	78/HPL5200	WPUST WAŁU HPL4600/ HPL5200
79	79/HPL5200	USZCZELKA SKRZYNI KORB. HPL4600/ HPL5200
80	80/HPL5200	KOLANKO PRZEWODU OLEJOWEGO HPL4600/ HPL5200
81	81/HPL5200	PRZEWÓD OLEJU SMAR. HPL4600/ HPL5200
86	86/HPL5200	USZCZELNIACZ WAŁU HPL4600/ HPL5200 DUŻY 15x35x5
94	94/HPL5200	KOŁO MAGNESOWE HPL5200/ HPL4600
95	95/HPL5200	NAKRĘTKA WAŁU M8X1 HPL4600/ HPL5200
98	98/HPL5200	KOŁO ZABIERAKA HPL4600/ HPL5200/ HPL3800
99	99/HPL5200	SPRĘŻYNA ROZRUSZNIKA HPL5200, HPL4600 GÓRNA
100	100/HPL5200	KOŁO LINOWE ROZRUSZNIKA HPL5200/ HPL4600/ HPL3800
102	102/HPL5200	SPRĘŻYNA ROZRUSZNIKA HPL5200, HPL4600

114	114/5200	<a href="#">ŚRUBA DŹWIGNI HAMULCA HPL5200, HPL4600</a>
115	115/HPL5200	<a href="#">PODKŁADKA ROZRUSZNIKA HPL4600/ HPL5200</a>
117	117/HPL5200	<a href="#">CEWKA ZAPŁONOWA HPL5200/ HPL4600</a>
118	118/HPL5200	<a href="#">PAŁĄK HPL5200, HPL4600</a>
119	119/HPL5200	<a href="#">FILTR PALIWA HPL5200/ HPL4600, FI 3,5 mm</a>
120	120/HPL5200	<a href="#">OPASKA PRZEWODU PALIWA HPL4600/ HPL5200</a>
121	121/HPL5200	<a href="#">PRZEWODY PALIWA Z GUMĄ HPL5200, HPL4600</a>
124	124/HPL5200	<a href="#">PRZEWÓD ODPOWIETRZNIKA HPL4600/ HPL5200</a>
125	125/HPL5200	<a href="#">AMORTYZATOR GUMOWY HPL4600/ HPL5200</a>
126	126/HPL5200	<a href="#">ZBIORNIK PALIWA HPL4600/ HPL5200 NKPL</a>
127	127/HPL5200	<a href="#">AMORTYZATOR HPL5200/ HPL4600 DUŻY</a>
133	133/HPL5200	<a href="#">DŹWIGNIA GAZU HPL4600/ HPL5200</a>
134	134/HPL5200	<a href="#">SPRĘŻYNA DŹWIGNI GAZU HPL4600/ HPL5200</a>
135	135/HPL5200	<a href="#">WYŁĄCZNIK ZAPŁONU HPL4600/ HPL5200</a>
136	136/HPL5200	<a href="#">POMPKA PALIWA HPL5200, HPL4600</a>
137	137/HPL5200	<a href="#">ŚRUBA AMORTYZATORA HPL4600/ HPL5200</a>
138	138/HPL5200	<a href="#">ZAŚLEPKA AMORTYZATORA HPL4600/ HPL5200 LEWA</a>
139	139/HPL5200	<a href="#">ZAŚLEPKA AMORTYZATORA HPL4600/ HPL5200 PRAWA</a>
141	141/HPL5200	<a href="#">USZCZELKA KORKA PALIWA HPL4600/ HPL5200</a>
146	146/HPL5200	<a href="#">CIĘGNO GAZU HPL5200/ HPL4600</a>
147	147/HPL5200	<a href="#">DŹWIGNIA HAMULCA HPL5200/ HPL4600</a>
150	150/HPL5200	<a href="#">OSŁONA TAŚMY HAMULCA HPL4600/ HPL5200</a>
151	151/HPL5200	<a href="#">TAŚMA HAMULCA HPL5200, HPL4600</a>
152	152/HPL5200	<a href="#">BOLEC TAŚMY HAM. HPL5200/ HPL4600</a>
163	149/150/151/HPL3800	<a href="#">NAPINACZ ŁAŃCUCHA HPL3800/ HPL4600/ HPL5200 KPL</a>
170	170/HPL5200	<a href="#">PROWADNICA HPL4600/ HPL5200 18" OREGON</a>
171	171/HPL5200	<a href="#">ŁAŃCUCH TNĄCY 0,325" 18" HPL4600/ HPL5200 OREGON, 72 OGNIWA</a>
172	155/HPL3800	<a href="#">GRZEBIEŃ HPL3800/ HPL4600/ HPL5200</a>
173	173/HPL5200	<a href="#">NAKRĘTKA PROWADNICY HPL5200/ HPL4600</a>
1 (ZC)	ZC1/HPL4600	<a href="#">WAŁ KORBOWY+TŁOK HPL4600</a>
2 (ZC)	ZC2	<a href="#">SPRZĘGŁO HPL5200, HPL4600</a>

3 (ZC)	ZC3/HPL5200	<a href="#">SKRZYNIA KORBOWA HPL5200, HPL4600 PRAWA</a>
4 (ZC)	ZC4/HPL5200	<a href="#">SKRZYNIA KORBOWA HPL5200, HPL4600 LEWA</a>
5 (ZC)	ZC5/HPL5200	<a href="#">KOREK OLEJU HPL5200/ HPL4600</a>
6 (ZC)	ZC6/HPL5200	<a href="#">ROZRUSZNIK HPL5200, HPL4600</a>
7 (ZC)	ZC7/HPL5200	<a href="#">POKRYWA ROZRUSZNIKA HPL4600/ HPL5200</a>
8 (ZC)	ZC8/HPL5200	<a href="#">ZBIORNIK PALIWA HPL5200, HPL4600 KPL</a>
10 (ZC)	ZC10/HPL5200	<a href="#">KOREK PALIWA HPL5200/ HPL4600</a>
11 (ZC)	ZC11/HPL5200	<a href="#">POKRYWA SPRZĘGŁA HPL5200, HPL4600, KOMPLETNA</a>
12 (ZC)	ZC12/HPL5200	<a href="#">MECHANIZM HAMULCA HPL5200/ HPL4600 KPL</a>
13 (ZC)	ZC13/HPL5200	<a href="#">POKRYWA SPRZĘGŁA HPL5200, HPL4600 NKPL</a>